
SHARP®

電子辞書 PW-AT790

クイックガイド

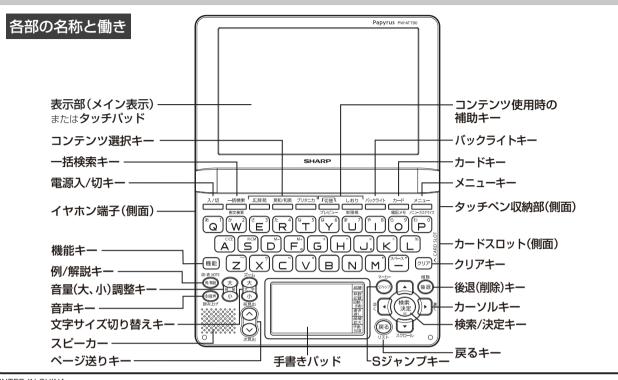

PRINTED IN CHINA 09ASP(TINSJ1476EHZZ) 0GS9702710////

電池取り出しリボン


はじめてお使いになるときは

まず、付属の乾電池を入れてからお使いください。


- 1 本体裏面の電池ぶたスイッチを "解除"側にします。
- **2** 電池ぶたを矢印の方向に水平に引いて外します。
- **3** 向きをまちがえないように乾電 池を入れます。
 - ●リボンの上から電池を入れます。 リボンの先端が電池の下に隠れな いようにしてください。
- **4** 電池ぶたをもとどおり水平に差し込んで取り付け、電池ぶたスイッチを "ロック" 側にします。
- **5** 本体を開き、<u>入/切</u>を押して電源を入れます。

"Welcome to Papyrus World!" と表示した後、表示部 (メイン表示) のタッチパッド調整画面が表示されます。

6 本体からタッチペンを取り出します。



7表示部(メイン表示)に表示される+マークの交点を正確に4カ所タッチします。



- 調整が終わると表示濃度の調整画面になります。
- **9** 表示部 (メイン表示) の [◀]淡〈、 [▶]濃〈 にタッチして、表示部の表示濃度を見やすい濃さに調整します。

【タッチパッドの調整】

十字は4回表示されます

画面に表示されている十字の交点を 付属のペンで正確に押さえてください

サメニューの気種設定でも調整できます

- **10**手書きパッドの

 淡く

 、濃く

 にタッチして、手書き

 パッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。
- **11**調整が終わったら<u>検索/決定</u>を押します。

キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

12 \mathbf{Y} または \mathbf{N} を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。

かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

13ローマ字入力に設定する場合は Y を押し、50音入力に設定する場合は N を押します。

使用する電池の設定画面が表示されます。

14 ▼、▲で使用する電池(「アルカリ乾電池」)を選んで(検索/決定)を押します。

メインメニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ

|メニュー| を押してください。メインメニュー画面が表示されます。

または 1~9 で選ぶ **メインメニュー画面** (コンテンツ等選択画面)

メニューの選びかた

- 1 メニューを押します。
- **2** 選びたい分類メニューの項目を ▶、 ◀ で選びます。 または分類番号をキーで入力して選びます。

選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。

3 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、▲で選び 検索/決定)を押します。

またはコンテンツ名の前の番号(1~9)を 1~9 キーで入力して選びます。

選んだコンテンツなどの画面が表示されます。


分類メニュー、個別メニューにタッチして選択することもできます。

タッチ操作について

本製品ではメイン画面をタッチペンでタッチして操作することができます。タッチ操作は、次の種類があります

タッチ:

画面のボタンなどに軽く触れ(軽く押し)、離す操作です。メインメニューの項目を選ぶときにも使います。



2回タッチ:

同じところに2回タッチする操作です。



辞書などのリスト画面では、1回目のタッチで候補が選択され、2回目のタッチで画面が切り替わります。

ドラッグ(なぞる):

タッチペンで画面にタッチした ままペンを別の点まで移動させ る操作です。文字の範囲を指定 するときなどに使います。



一括検索機能

複数のコンテンツ (辞書など) を対象にして言葉を調べることができます。

「日本語」、「スペル」、「中国語」、「ピンイン」、「韓国語」を対応する 入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。

文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と一致する語だけを検索する"完全一致検索"に切り替えて見ることができます(ピンインでの検索を除く)。

●日本語の漢字および中国語(簡体字)、韓国語(ハングル)は手書きでのみ入力できます。

日本語

韓国語

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

1 ─括検索を押します。

一括検索の入力画面が表示さ れます。

入力する文字種に合わせて、
▼、▲で入力欄を選びます。

2 ▼を押し、スペル入力 欄に「advantage」を入 れます。

1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。



3 完全一致検索で見るときは (切替) を押します。

入力したスペルと一致する スペルの見出し語がリスト 表示されます。



入力した文字を変更するときは [**切替**] を押して絞り込み検索の 画面に戻って行います。

4 ▼、▲ で目的の語を選び<u>検索/決定</u>を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

• 戻る を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉が どれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を 見る機能です。

候補の語が表示されていると
き (機能) (切替) (プレビュー)
と押すたびにプレビュー表示が、 (表のは2000年度) (プレビュー表示が、 (表のは1000年度) (プレビュー表示が、 (表のは1000年度) (表のは

下表示→右表示→切(なし) に切り替わります。


(この画面例ではプレビュー 表示を「切」にしています。)



手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書 きパッドが手書き入力状態になります。



● 「枠数切替」ボタンを押して、2枠入力パットに切り替えることもできます。

1枠入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。

1 英和/和英)を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます 手書きパッドは英字が入力できるようになります。



2 ▼を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。



3 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。



候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも 入って、辞書の検索が行われます。 ●手動認識の場合や、書き終わってから直ぐ




🖊 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エ リアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)します。 入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。



● 候補にないときは **書き直し** にタッチするか (後退) を押して 消し、もう一度手書きしてください。

5 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。



6 検索/決定を押します。 詳細画面が表示されます。

音声を聞く

√小 マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再 生することができます。

このときの詩を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反 転表示になります。

▲ 、 ▼ 、 ▼ 、 ▼ で反転表示を調べたいマークに移して **検索/決定**を押す(マークにタッチする)と、収録されている音声 が再生されます。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみ ましょう。

1 メニューを押して ▶ で (Reacton or Extra the Charton of Extra the Charton o 「英語系Ⅰ」を選び、「▼ で「英会話とっさのひとこ | Good morring, mon. (bill)、 if | 「関東に関する pin (bill)、 if | 「関東に関する pin (bill)、 if | pin (bill) と辞典」を選びます。 その後検索/決定)を押し

「Read The State of the Control of t 示させます。

転表示(▼□))になり、そ の後[検索/決定]を押すた びに音声が再生されま



「♪」が複数あるときは▼」、▶」などで反転を目的のマー クへ移して 検索/決定 を押します。

なお、英単語を反転させて 検索/決定 を押した場合、英和辞 典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆音声再生を途中で止めるときは**戻る**を押します。音声再 生終了後(戻る)を押すと (小)の反転が解除されます。
- ◆ **(音量小)**、**(音量大)** で、最初は音量を小さめにしてお試しい ただきながら、適正な音量に調整してください。

Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛 び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス和英辞典の画面からジャンプしてみま しょう。

1 英和/和英を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。

2 ▼で日本語入力欄を選 び「あいさつ」と入れて [検索/決定]を押します。

> 和英辞典の「あいさつ」の画 面が表示されます。



3 Sジャンプを押します。

■カーソルが表示されます。

いさつ(の言葉・しぐさ); © [通例 ~8] (クリスマス・謎 D(正式)(口頭・書面での公式的な)あいさつ(の言葉)(formal


手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないように(画数がはっきりとわかるように) 書きます。
- 崩さず、ていねいに書きます。
- あまり傾かないように書きます。
- 「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別が つきやすいように小文字を小さく書きます。「っ」などの小さ い文字も小さく書きます。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書いてください。

漢字源で大きく文字を入力する

タッチパッドの画面に手書きで漢字を入力します。





ク 漢字源の条件入力画面でタッチパッドの 大きく書いて漢字を調べるにタッチします。

手書き認識画面が表示されます。

🧣 手順2で表示されたタッ チパッドの手書きエリ アに調べたい漢字(例: 「福」)を書きます。

[自動] 自動/手動 候補欄に漢字(候補)が表示 されます。

● 手動認識の場合や、書き終 わってから直ぐに認識させる ときは認識で認識させます。

8画:13画 部首:示 第1水準 常用 3年 (点:(1)4201 JB:4A21 シフトJB:959F ユニコード:798F 記字 14画 部首:示 第3水準 人名用 クク クク(呉)(漢)(入)屋⟨fů⟩

福福祖磕福福禎裡

手書きエリア

漢字1 文字λカ

認識

書き直し

₫ 目的の漢字を選択し 検索/決定を押します。

詳細画面に漢字の情報や読 み、意味などが表示されま す。

■マークが表示されたときは

詳細画面などに **例**、**解説**、**NOTE**、**図**、**表**のマー クが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、 コラム(NOTE)、図、表が収録されています。

このマークが表示されている画面で(例/解説)を押すとマークが 反転表示になります。

マークが複数あるときは▲、▼、▶、▲で反転表示を調べ たいマークに移します。 検索/決定 を押すと、収録されている内 容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。 終了するときは(戻る)を2回押します。

• **Sジャンプ** を押さないで、タッチまたはなぞって反転表示 した場合は、操作したい機能の選択画面が表示されます。 「S ジャンプ(語句を別の辞書で調べます) | を選ぶとジャ ンプウィンドウが表示されます。

4 ▼、▲、▶、**●**でカーソルを移して調べたい語を 選びます。

- 英単語やジャンプマーク(●)が示す語は、その語全体が 選ばれ、「Sジャンプ」を押すごとに、漢字やかなを飛ばして 英単語などを選ぶことができます。
- 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定または画面タッ チ(または、なぞって反転表示)で選びます。

例えば「言葉」を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル"■"を移して(検索/決定)を押し、続い て (▶) で最後尾の文字 (葉) までカーソル "■" を移動させます (1) 字の指定では、後ろの指定は不要です)。

● タッチ操作では先頭の「言」から最後尾の「葉」までをなぞっ て反転表示します。

5 検索/決定を押します。 ジャンプウィンドウに候補

が表示されます。

●が示す語や、1語だけー 致するときは、ウィンドウ に詳細画面が表示されま



6表示させたい候補を選び(検索/決定)を押します。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 検索/決定を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

戻るを押すと前の画面に戻ります。

タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ(または、なぞって反転表示)すると、文字 の範囲を指定して、いろいろな機能を選ぶことができます。 ここでは英和辞典でマーカーを引いてみます。

1 英和/和英を押します。

クスペル入力欄にスペル (例: 「header」) と入れて [検索/決定]を押します。

3 先頭の文字「文」から最後 尾の文字「ど」までをな ぞって反転表示します。



🖊 実行する機能 (「マーカー(マーカーを引きます)」) に タッチします。

マーカーが引かれ単語帳に登録されます。

● 音声やSジャンプなどの他の機能を選ぶときは、使用したい 機能にタッチします。

シャープ株式会社